

Blusmart Bicycle Lock

User Manual



Table Of Contents

English	1-4
German	5-8
Italian	9-12
French	13-16
Spanish	17-20

Dear customer,

Hope you are having a good day!

Many thanks for purchasing our bike lock from our Amazon store.

Our company always is committed to provide the best quality and service to our customers.

Whilst we do our best with product control, an unsatisfactory item may pass through once in a while. Our commitment to you is paramount. Please contact us if you have any problems when you receive it. We can start to sort out any issues as soon as you send an Email.

Kind Regards,
Blusmart Customer Service Team

If you are satisfied with our bike lock, we will appreciate if you could leave a product review for us and we will also choose some as our VIP Reviews, and send them our free gift.

If not, please don't worry, you can contact us using the following information to get our best service:

Customer Service Team Information

Support E-mail: service@eblusmart.com

Brand Facebook: www.facebook.com/iblusamrt

Bike Cable Lock User Manual




Method to set Password:

1. Open the lock with default password. The default password is 00000, please note that the 00000 must be align to the arrow triangle sign, Then you can pull the lock cylinder out of the lock hole to open the lock.

Step 1

Open the lock with default password 00000

Please note that the 00000 must be align to the arrow triangle sign, then you can pull the lock cylinder out of the lock hole to open the lock.

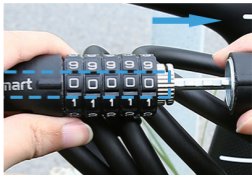

2. Please keep the default password 00000, then turn the knob forward 90 degrees from the Default position.

Step 2

Turn the knob forward 90 degrees from the default position



Please keep the default password 0000 when turn the knob.

3. Turn the digital to set the password. Please note that each number of the password must be align to the arrow triangle sign. After finishing setting the password, please remember the number you had set, then turn the the knob backward 90 degrees to the default position.

Step 3

Turn the digital to set the password

Please note that each number of the password must be align to the arrow triangle sign. After finishing setting the password, then turn the the knob backward 90 degrees to the default position.



4. Insert the lock cylinder back into the lock hole, then turn the digital wheel to any number which different from your password, and make sure the cable lock can't be opened.

Warm Notice:

1. Please remember your password carefully. The only normal way to open the lock is the password, and if you want to reset the lock, you must open the lock firstly.

2. To avoid any accident, please turn the digital wheel to any number which different from your password after you inserting back the lock cylinder.
3. Each time you want to reset the password, please open the lock with the password you had set last time, then reset.

For any Assistance & Concerns contact:

Service@eblusmart.com

We want to hear you & become part of our reviewer's team in Blusmart community in Facebook soon, and you'll have a chance to get free item. Just leave your positive feedback and product review with this product. Thank you so much, see you in our members list! Facebook: Blusmart page

About our free gift:

You can choose one



Head torch



Chalk markers



Bike computer



Bike lock

The steps to be our VIP Customers are as follows:

1. Write a product review on our Amazon listing.
2. Contact us via E-mail or Skype and send our customer team the screenshot of your review.
3. We will choose the best one to send our free gift, even you will get an Extended Time Warranty, offer extend one extra year.

Get Free Gifts Contact Information

E-mail: best-service-team@hotmail.com

Skype: best-service-team@hotmail.com

Whatsapp: +8615875540169

Service Facebook: <https://www.facebook.com/cassithine.shavy>

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank zum Kauf unseres Fahrradschlusses aus dem Amazon Store.

Unser Unternehmen ist stets bestrebt, unseren Kunden beste Qualität und besten Service zu bieten. Während wir mit der Produktkontrolle die Qualität absichern, kann ein unbefriedigender Artikel hin und wieder ungehindert passieren. Sollten dennoch Probleme auftreten, so wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden eine Lösung finden.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Mit freundlichen Grüßen,

Blusmart Customer Service Team

Sind Sie mit unserem Fahrradschloss zufrieden, dann werden wir es zu schätzen wissen, wenn Sie uns eine Produktbewertung hinterlassen. Unter unseren VIP-Bewertungen verlosen wir ein kostenloses Geschenk.

Über folgende Adressen erreichen Sie unseren Service:

Kundenservice Team Informationen

Support E-mail: service@eblusmart.com

Brand Facebook: www.facebook.com/iblusmrt

Bike Cable Lock User Manual




Einstellen des Passworts:

1. Öffnen Sie den Verschluss mit Standardpasswort. Das Standardpasswort ist 00000. Achten Sie darauf, dass sich die fünf Nullen genau in Höhe des Pfeiles befinden. Wenn das der Fall ist, können Sie den Schließzylinder aus dem Verschlussloch herausziehen.

Schritt 1 Öffnen Sie das Schloss mit dem Standard-Code 00000

Bitte beachten Sie, dass die 00000 mit dem Pfeilsymbol ausgerichtet sein muss. Dann können Sie den Schließzylinder aus dem Schloss ziehen, um das Schloss zu öffnen.

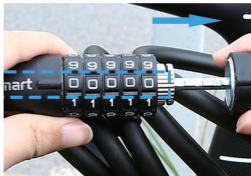

2. Bitte halten Sie das Standardpasswort 00000, dann drehen Sie den Knopf um 90° von der Standardposition nach vorne.

Schritt 2

Drehen Sie den Knopf um 90 ° aus der Standardposition nach vorne



Bitte halten Sie das Standardpasswort 0000, wenn Sie den Knopf drehen.

3. Turn the dial to set the password. Please note that each number of the password must align to the arrow triangle sign. After finishing setting the password, please remember the number you had set, then turn the the knob backward 90 degrees to the default position.

Schritt 3

Drehen Sie die Zahlenräder, um das neue Passwort einzustellen

Bitte beachten Sie, dass jede Passwortnummer mit dem Pfeilsymbol ausgerichtet werden muss. Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, drehen Sie den Knopf um 90 ° in die Grundstellung.



4. Setzen Sie den Schließzylinder wieder in das Schlossloch ein, drehen Sie dann die Zahlenräder auf eine beliebige Nummer und vergewissern Sie sich, dass das Kabelschloss nicht geöffnet werden kann. Sie wissen schon, dass Sie sich die eingestellte Nummer merken oder notieren sollten, sonst ist das Schloss auch für Sie unknackbar.

Hinweis:

1. Bitte merken Sie sich Ihr Passwort sorgfältig. Der einzige Weg, das Schloss zu öffnen, ist mit dem Passwort. Auch wenn Sie das Schloss zurücksetzen möchten, müssen Sie das Schloss zuerst öffnen.

- Um einen Unfall oder Verlieren zu vermeiden, müssen Sie nach dem Einstecken des Schließzylinders die Digitalräder auf eine andere Zahl als Ihr Passwort drehen.
- Jedes Mal, wenn Sie das Passwort zurücksetzen möchten, öffnen Sie das Schloss mit dem Passwort, das Sie beim letzten Mal festgelegt hatten und setzen Sie es dann zurück.

Für Hilfestellung wenden Sie sich bitte an:

Service@eblusmart.com

Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören und ein Teil unseres Teams in der Blusmart-Community in Facebook zu werden. Sie haben die Chance, einen kostenlosen Artikel zu erhalten. Geben Sie uns Ihr positives Feedback und Produkt-Bewertung. Vielen Dank, wir sehen uns in unserer Mitgliederliste! Facebook: Blusmart Seite

Der Weg zu unserem kostenlosen Geschenk für VIP Kunden:

Sie können einen auswählen



Head torch



Chalk markers



Bike computer



Bike lock

The steps to be our VIP Customers are as follows:

- Schreiben Sie die Produktbewertung bei Amazon.
- Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Skype und senden Sie unserem Kunden-Team den Screenshot Ihrer Bewertung.
- Wir wählen die beste Produktbewertung aus und senden das kostenlose Geschenk. Auch wenn Sie eine erweiterte Garantie erhalten, das Angebot verlängert sich um ein zusätzliches Jahr.

Erhalten Sie kostenlose Geschenke Kontaktinformationen

E-mail: best-service-team@hotmail.com

Skype: [best-service-team@hotmail.com](https://www.skype.com/add?contact=best-service-team)

Whatsapp: +8615875540169

Service Facebook: <https://www.facebook.com/cassithine.shavy>

Egregio Cliente,

Ci auguriamo che stiate trascorrendo una buona giornata!

Vi ringraziamo moltissimo per l'acquisto della serratura per bici dal nostro negozio Amazon. La nostra azienda è sempre impegnata a fornire la migliore qualità e servizio per i nostri clienti. Mentre facciamo del nostro meglio per il controllo dei prodotti, un'articolo insoddisfacente può passare una volta ogni tanto. Il nostro impegno è cruciale. Contattateci qualora riscontrate qualsiasi tipo di problema nella ricezione. Riusciremo a risolvere il problema non appena riceveremo da parte vostra una mail.

Cordiali Saluti,
Il Servizio Clienti Blusmart

Se siete soddisfatti con la nostra serratura per bici, saremo lieti se ci potreste fornire una recensione del prodotto e ne sceglieremo anche alcune tra le Recensioni Vip, spedendo loro degli omaggi gratuiti.

Altrimenti, non preoccupatevi, potrete contattarci usando il seguente contatto per ottenere il servizio migliore:

Informazioni sul team del servizio clienti

Support E-mail: service@eblusmart.com

Brand Facebook: www.facebook.com/iblusamrt

Manuale d'Uso Blocco della Serratura per Bici



Metodo per impostare la Password:

1. Aprire la serratura con password predefinita. La password predefinita è 00000, si avvisa gentilmente che lo 00000 deve trovarsi allineato con il segnale della freccia triangolare, dopodichè si può estrarre il cilindro della serratura dal buco della serratura per aprire la serratura.

Passaggio 1 Aprire la serratura con password predefinita 00000

Si avvisa che lo 00000 deve trovarsi allineato col segnale della freccia triangolare. Dopodichè si può estrarre il cilindro della serratura dal buco della serratura per aprire la serratura.



2. Si prega di mantenere la password predefinita 00000, e poi ruotare la manopola in avanti di 90 gradi dalla posizione di default.

Passaggio 2 Ruotare la manopola in Avanti di 90 gradi dalla posizione di default.



Si prega di mantenere la password predefinita 0000 quando ruotate la manopola.

3. Ruotare il digitale per impostare la password. Si avvisa che ogni numero della password deve trovarsi allineato al segnale della freccia triangolare. Dopo aver concluso l'impostazione della password, ricordatevi il numero che avevate impostato, dopodichè ruotate la manopola indietro di 90 gradi nella posizione di default.

Passaggio 3 Ruotare il digitale per impostare la password

Si avvisa che ogni numero della password deve trovarsi allineato al segnale della freccia triangolare. Dopo aver concluso di impostare la password, quindi ruotate indietro di 90 gradi nella posizione di default.



4. Inserire il cilindro della serratura di nuovo nel buco della serratura, dopodichè ruotate la ruota digitale su qualsiasi numero che sia diverso dalla vostra password, e accertatevi che il blocco della serratura non sia aperto.

Avviso Utile:

1. Ricordatevi attentamente la password. L'unico modo normale per aprire la serratura è la password, e se desiderate resettare la serratura, dovete dapprima aprire la serratura.

- Per evitare qualsivoglia incidente, ruotate la ruota digitale su qualsivoglia numero che sia diverso dalla password dopo che avrete inserito nuovamente il cilindro della serratura.
- Ogni volta che reimpostate la password, aprite la serratura con la password che avevate impostato la volta precedente, dopodichè resettate.
- Ogni volta che desiderate reimpostare la password, aprite la serratura con la password che avevate impostato la volta precedente, dopodichè resettate.

Per qualsiasi problematica e per Assistenza contattateci a:

Service@eblusmart.com

Vogliamo sentirvi e diventare parte integrante della vostra squadra di opinionisti nella comunità Blusmart e presto su Facebook, e Avrete l'occasione di ottenere omaggi gratuiti. Lasciateci soltanto un commento e recensione positiva di questo prodotto. Grazie infinite, ci vediamo sulla lista dei nostri membri! Facebook: Pagina Blusmart

Relativamente al nostro omaggio gratuito:

Puoi sceglierne uno



Head torch



Chalk markers



Bike computer



Bike lock

I passaggi per esser Clienti VIP sono i seguenti:

- Scrivere una recensione sul prodotto dalla nostra lista di Amazon.
- Contattateci via E-mail oppure tramite Skype e inviate al nostro servizio clienti la schermata della vostra recensione.
- Sceglieremo quella migliore per inviarvi il nostro omaggio gratuito, otterrete anche una Garanzia di Estensione del Periodo, offerta estesa di un'anno in più.

Ricevi informazioni di contatto per regali gratuiti

E-mail: best-service-team@hotmail.com

Skype: [best-service-team@hotmail.com](https://www.skype.com/add?contact=best-service-team)

Whatsapp: +8615875540169

Service Facebook: <https://www.facebook.com/cassithine.shavy>

Cher client,

Nous espérons que vous passez une très bonne journée !

Merci infiniment pour votre achat d'un antivol pour vélos sur notre boutique Amazon.

Notre société accorde une très grande importance à la qualité de ses produits et aux services proposés à nos clients. Nous avons mis en place des contrôles sur nos produits, mais il reste possible qu'un produit défectueux passe au travers de ceux-ci. Notre attachement à votre satisfaction est primordial. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez le moindre problème lors de sa réception. Nous pourrions nous atteler à la résolution du problème dès que vous nous aurez envoyé un courrier électronique.

Cordialement

L'équipe service client de Blusmart

Si votre antivol à vélos vous convient, nous vous serions reconnaissant de laisser un avis sur notre produit. Nous sélectionnerons parmi ceux-ci des Avis VIP, auxquels nous enverrons un cadeau gratuit.

Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous contacter via les moyens ci-dessous afin de bénéficier de nos services :

Informations sur l'équipe du service client

Support E-mail: service@eblusmart.com

Brand Facebook: www.facebook.com/iblusmrt

Manuel de l'utilisateur câble antivol pour vélo



Procédure pour définir le mot de passe :

1. Ouvrez le verrou avec le mot de passe par défaut. Le mot de passe par défaut est 00000. Remarquez que 00000 doit être aligné sur le signe en forme de triangle. Vous pouvez ensuite tirer le cylindre du verrou afin d'ouvrir l'antivol.

Étape 1

Ouvrez l'antivol en utilisant le mot de passe par défaut, 00000

Notez que 00000 doit être aligné sur le signe en forme de triangle. Vous pouvez ensuite tirer le cylindre du verrou afin d'ouvrir l'antivol.



2. Veuillez conserver le mot de passe par défaut, 00000, puis tourner la poignée de 90 degrés vers l'avant depuis la position de départ.

Étape 2

Tournez la poignée de 90 degrés vers l'avant depuis la position de départ



Veillez laisser en place le mot de passe par défaut, 00000, lorsque vous tournez la poignée.

3. Faites tourner les chiffres afin de définir le mot de passe. Remarquez que chaque chiffre du mot de passe doit être aligné sur le signe en forme de triangle. Une fois le mot de passe défini, rappelez-vous de la combinaison que vous avez définie et tournez la poignée de 90 degrés vers l'arrière pour revenir à la position de départ.

Étape 3

Faites tourner les chiffres afin de définir le mot de passe

Remarquez que chaque chiffre du mot de passe doit être aligné sur le signe en forme de triangle.

Une fois le mot de passe défini, rappelez-vous de la combinaison que vous avez définie et tournez la poignée de 90 degrés vers l'arrière pour revenir à la position de départ.



4. Insérez le cylindre du verrou dans le trou de celui-ci, mélangez les chiffres afin de générer une combinaison différente de votre mot de passe et assurez-vous que l'antivol ne puisse pas être ouvert.

Avertissement bienveillant :

1. Souvenez-vous précautionneusement de votre mot de passe. La seule manière d'ouvrir l'antivol est de connaître le mot de passe. Si vous souhaitez réinitialiser le verrou, vous devrez l'ouvrir au préalable.

- Afin d'éviter tout incident, mélangez les chiffres de manière aléatoire vers une combinaison différente de votre mot de passe une fois le cylindre du verrou inséré.
- À chaque fois que vous souhaitez réinitialiser le mot de passe, ouvrez le verrou à l'aide du mot de passe défini la fois précédente et réinitialisez-le. À chaque fois que vous souhaitez réinitialiser le mot de passe, ouvrez le verrou à l'aide du mot de passe défini la fois précédente et réinitialisez-le.

Pour toute question ou demande d'assistance, contactez :

Service@eblusmart.com

Nous souhaitons connaître votre avis, rejoignez vite notre communauté de clients sur notre page Facebook Blusmart, vous aurez peut-être la chance de remporter un objet gratuit. Laissez tout simplement un avis positif sur ce produit. Merci d'avance et à bientôt dans notre liste de membres ! Page Facebook : Blusmart

Au sujet de notre cadeau gratuit :

Vous pouvez en choisir un



Head torch



Chalk markers



Bike computer



Bike lock

Afin de devenir client VIP, vous devez :

- Rédiger un avis sur notre produit dans notre boutique Amazon.
- Nous contacter par e-mail ou sur Skype et faire parvenir la capture d'écran de votre avis à notre équipe client.
- Nous choisirons le meilleur d'entre vous qui bénéficiera d'un cadeau gratuit. Vous pourrez également bénéficier d'une offre de garantie étendue d'une période de 1 an supplémentaire.

Obtenez des cadeaux gratuits Coordonnées

E-mail: best-service-team@hotmail.com

Skype: [best-service-team@hotmail.com](https://www.skype.com/invite/best-service-team)

Whatsapp: +8615875540169

Service Facebook: <https://www.facebook.com/cassithine.shavy>

Estimado cliente,

¡Espero que esté teniendo un buen día!

Muchas gracias por comprar nuestra cerradura para bicicletas en nuestra tienda de Amazon. Nuestra empresa siempre está comprometida a brindar la mejor calidad y servicio a nuestros clientes. Aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo para llevar un control del producto, un artículo con problemas se nos puede pasar de vez en cuando. Nuestro compromiso con usted es primordial. Por favor contáctenos si tiene algún problema cuando reciba el producto. Podemos resolver cualquier problema tan pronto como envíe un correo electrónico.

Saludos,

Equipo de Servicio de Atención al Cliente Blusmart

Si está satisfecho con nuestra cerradura de bicicleta, le agradeceremos que nos deje una calificación del producto, seleccionaremos algunas de nuestras Calificaciones VIP, y le enviaremos un regalo.

Si no es así, no se preocupe, puede contactarnos utilizando la siguiente información para así recibir nuestro mejor servicio:

Información del equipo de atención al cliente

Support E-mail: service@eblusmart.com

Brand Facebook: www.facebook.com/iblusamrt

Manual de Usuario de la Cerradura para Bicicleta



Método para establecer la contraseña:

1. Abra el candado con la contraseña predeterminada. La contraseña predeterminada es 00000, tenga en cuenta que el 00000 debe estar alineado con el símbolo de flecha, luego puede tirar del cilindro de la cerradura para abrirla.

Paso 1 Abra la cerradura con la contraseña predeterminada 00000

Por favor tenga en cuenta que el 00000 debe estar alineado con el símbolo de flecha, luego puede tirar del cilindro de la cerradura para abrirla.



2. Por favor mantenga la contraseña predeterminada a 00000, luego gire la perilla hacia adelante 90 grados desde la posición predeterminada

Paso 2

Gire la perilla hacia adelante 90 grados desde la posición predeterminada



Mantenga la contraseña predeterminada
0000 cuando gire la perilla.

3. Active el digital para establecer la contraseña. Tenga en cuenta que cada número de la contraseña debe estar alineado con el símbolo de flecha. Después de terminar de configurar la contraseña, por favor recuerda el número establecido, luego gire la perilla hacia atrás 90 grados a la posición predeterminada.

Paso 3

Active el digital para establecer la contraseña

Por favor tenga en cuenta que cada número de la contraseña debe estar alineado con el símbolo de flecha. Después de terminar de configurar la contraseña, por favor recuerda el número establecido, luego gire la perilla hacia atrás 90 grados a la posición predeterminada.



4. Inserte el cilindro de la cerradura de nuevo en el orificio, luego gire la rueda digital a cualquier número que sea diferente a su contraseña, y asegúrese de que no se pueda abrir el cable.

Consejo:

1. Recuerde su contraseña. La única forma normal de abrir la cerradura es con la contraseña, y si desea restablecer la cerradura, primero debe abrir el candado.

2. Para evitar cualquier accidente, por favor gire la rueda digital a cualquier número que sea diferente a su contraseña después de insertar nuevamente el cilindro de la cerradura.
3. Cada vez que desee restablecer la contraseña, abra la cerradura con la contraseña que configuró la última vez y luego restablézcala.

Para cualquier duda y problemas:

Service@eblusmart.com

Queremos escucharte y que formes parte del equipo de revisión Blusmart en Facebook, así tendrás la oportunidad de obtener un artículo gratis. Simplemente deja tus comentarios positivos y la calificación del producto. ¡Muchas gracias, nos vemos en nuestra lista de miembros! Facebook: Página de Blusmart

Sobre nuestro regalo gratis:

Puedes elegir uno



Head torch



Chalk markers



Bike computer



Bike lock

Los pasos para ser parte de nuestros Clientes VIP son los siguientes:

1. Escribe una calificación de un producto de nuestra lista de Amazon.
2. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o por Skype y envíe a nuestro equipo de atención al cliente la captura de pantalla de su calificación.
3. Elegiremos la mejor para enviarle nuestro regalo gratis, incluso obtendrá una garantía extendida, la oferta se extenderá por un año más.

Obtener regalos gratis Información de contactoE-mail:

best-service-team@hotmail.com

Skype: [best-service-team@hotmail.com](https://www.skype.com/invite/best-service-team)

Whatsapp: +8615875540169

Service Facebook: <https://www.facebook.com/cassithine.shavy>